[Linea Euro 1]

5047652 A - 00

MiNGARDi®
THE REFERENCE FOR WINDOW AUTOMATION

CE

Window Automation industrY Srl a socio unico
Via C. Bassi, 7/A 40015 Galliera (BO) Italy Tel. +39.051.6169111 Fax +39.051.6169199
info@way-srl.com - www.way-srl.com

① Prima di intraprendere qualsiasi operazione di installazione o di collegamento elettrico si raccomanda di leggere con estrema attenzione anche il foglio delle Avvertenze Generali.

GB Before embarking on any installation or wiring operations, also read the General Warnings sheet very carefully.

F Avant d'entreprendre une opération d'installation ou de branchement électrique quelconque, il est recommandé de lire très attentivement également la notice des Recommandations Générales.

E Es wird empfohlen, auch das Blatt der Allgemeinen Hinweise sehr aufmerksam zu lesen, bevor mit der Durchführung der Arbeiten für die Installation oder den elektrischen Anschluss begonnen wird.

I Antes de iniciar cualquier operación de instalación o de conexión eléctrica, lean atentamente también la hoja de las Advertencias Generales.

NL Antes de iniciar qualquer trabalho de instalação ou de ligação eléctrica aconselha-se também a leitura com muita atenção da folha de Advertências Gerais.

GR Alvorens de apparaten te installeren en/of aan te sluiten wordt aanbevolen het blad met de algemene waarschuwingen met de grootste aandacht te lezen.

NO Mielött belefogna bármilyen felszerelési, vagy elektromos csatlakoztatási műveletbe, azt javasoljuk, nagyon figyelmesen olvassa el az Általános tanácsok lapot is.

SLO Preden se lotite kakršnega koli opravila v zvezi z nameščanjem ali vzpostavljanjem električne povezave priporočamo, da si pazljivo preberete tudi list s Splošnimi opozorili.

CZ Před provedením jakékoliv operace související s instalací nebo elektrickým zapojením zařízení si velmi pečlivě přečtěte také část obsahující Obecná upozornění.

GR Προτού ξεκινήσετε οποιαδήποτε ενέργεια εγκατάστασης ή ηλεκτρικής σύνδεσης συστήνεται η ανάγνωση και του φύλλου Γενικών Προειδοποιήσεων με τη μέγιστη Προσοχή.

SK Pred začatím akejkoľvek operácie súvisiacej s inštaláciou alebo elektrickým zapojením zariadení si veľmi pečlivo prečítajte tiež časť obsahujúcu Obecná upozornění.

HR Prije početka bilo kakvih radnji instalacije ili električnog priključenja preporučamo pažljivo čitanje i općih upozorenja.

BG Преди да пристъпите към монтаж или електрическо свързване, препоръчваме внимателно да прочетете Общите предупреждения.

RO Înainte de a începe orice operaţiune de instalare sau de conectare electrică, vă recomandăm să citiţi cu atenţie şi Instrucţiunile generale de avertizare.

RUS Перед началом установки или электрического подключения рекомендуется внимательно прочитать Общие предупреждения.

UA Перед початком будь-яких операцій встановлення або електричного підключення рекомендується уважно прочитати Загальні попередження.

TR Herhangi bir montaj veya elektrik bağlantısı işlemine başlamadan önce Genel Uyarılar sayfasını dikkatlice okumanız tavsiye edilir.

① Descrizione montaggio su finestre a sporgere e cupole
GB Fitting to top-hung windows and dome windows
F Description du montage sur des fenêtres en saillie et sur des coupoles d'éclairage
E Anleitung zur Montage auf Klapp- und Kuppelfenstern
I Descripción de montaje en ventanas abatibles y cúpulas
P Descrição da montagem em janelas projectantes e cúpulas
NL Az emelkedően felnyíló ablakokra és a kupolákra történő felszerelés leírása
GR Βεschrijving van de montage op naar buiten openende ramen en koepelramen
SK Opis montaze na okná z zunanjim vodoravnim prislonom in kupolasta okna.
CZ Popis montáže na výkyvná okna a střešní kopule
HR Περιγραφή τοποθέτησης σε παράθυρα Προεξοχής και θόλους
BG Описание на монтажа върху прозорци с външно отваряне и куполни прозорци
RO Descrierea montajului pe ferestre basculante şi luminatoare
RUS Описание монтажа на створках с внешним открыванием и куполах
UA Опис монтажу на стулки з зовнішнім відкриванням та куполи
TR Dışa açılır pencereler ve kubbeli aydınlıklar için montaj açıklaması

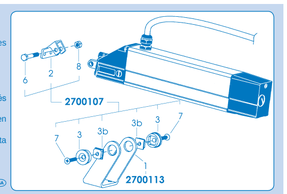

A ① Tracciare la mezzeria del serramento, realizzare le forature per il fissaggio della staffa attacco anteriore (2) e staffa supporto motore (1). Fissare con viti (non in dotazione) le due staffe allineandole tra loro.

GB Mark the centre line of the window and drill the holes to fit the front bracket (2) and the motor support bracket (1). Align the two brackets and fix them with screws (not supplied).

F Tracer la ligne médiane de la menuiserie, exécuter les perçages pour la fixation de la bride de raccord avant (2) et de la bride de support de moteur (1). Fixer à l'aide de vis (non fournies) les deux brides, en les alignant l'une par rapport à l'autre.

E Die Mittellinie des Fensters anzeichnen und die Bohrungen für die Befestigung der Vorderanschlusskonsole (2) und der Motorhalterkonsole (1) ausführen. Die beiden Konsolen zueinander ausrichten und mit den Schrauben (nicht im Lieferumfang enthalten) befestigen.

I Tracen la línea de centro del cerramiento, realicen los orificios para la sujeción de la abrazadera empalme delantero (2) y de la abrazadera soporte motor (1). Sujeten con tornillos (no suministrados) las dos abrazaderas alineándolas entre sí.

P Marcar o meio do caixilho, efectuar os furos para fixar a chapa de fixação frontal (2) e a chapa de suporte do motor (1). Fixar com parafusos (não fornecidos) as duas chapas, alinhando-as entre si.

NL Rajzolja fel a nyílászáró feleződvonalát, készítse el a lyukakat az elülső rögzítő kengyelhez (2) és a motor tartó kengyelhez (1). Rögzítse csavarokkal (külön kell beszerezni) a két kengyelt úgy, hogy egy vonalba igazítja őket.

GR Trek de middellijn van het raam en boor de gaten voor de bevestigingsbeugel (2) en de steunbeugel van de motor (1). Bevestig de twee beugels met (niet bijgeleverde) schroeven en lijn ze onderling uit.

SLO Začrtajte sredičnico na okenskem okviru, napravite luknje za pritrditev opornika prednjega zaklepa (2) in opornika nosilca motorja (1). Z vijaki (niso priloženi) pritrdite dva opornika in ju medsebojno središčno poravnajte.

CZ Vyznačte si středovou čáru okna a vyvrtejte otvory pro upevnění čelní příchytky (2) a držáku motoru (1). Upevněte příchytku a držák pomocí šroubů (nejsou součástí dodávky) a vyrovnejte je.

GR Χαράξτε τη μεσαία γραμμή του κουφώματος, εκτελέσατε τις τρύπες για τη στερέωση του εμπρόσθιου άγκιστρου στήριξης (2) και άγκιστρου στήριξης κινητήρα (1). Στερεώσατε με τις βίδες (δεν Προμηθεύονται) τα δύο άγκιστρα και ευθυγραμμίζοντε τα μεταξύ τους.

SK Nakreslite stredovú líniu okenného rámu, vyhotovte otvory na upevnenie predného západkového hák (2) a držiaka motora (1). Hák a držiak upevnite pomocou skrutiek (nie sú súčasťou dodávky) a vyrovnajte.

HR Ucrtajte središnicu na okvir prozora, izbušite rupe za pričvršćivanje prednjeg zapora (2) i nosača motora (1). Pričvrstite nosače vijcima (nisu priloženi) i poravnajte ih.

BG Начертайте средната линия на дограмата, изпълнете отворите за закрепване на предната планка (2) и планката за захващане на мотора (1). Закрепете планките с винтове (не се доставят) и ги подравнете.

RO Trasaţi linia mediană a tâmplăriei, executaţi găurile pentru fixarea flanşei de prindere faţă (2) şi a flanşei de susţinere motor (1). Fixaţi cu şuruburi (nefurnizate) flanşele, aliniindu-le între ele.

RUS Начертите среднюю линию оконного переплета, выполните отверстия для крепления передней планки (2) и планки держателя мотора (1). Закрепите планки винтами (не входят в комплект поставки) и выровняйте их.

UA Накресліть середню лінію віконної рами, виконайте отвори для кріплення передньої планки (2) і планки тримача мотора (1). Закріпіть планки гвинтами (не входять до комплекту постачання) і вирівняйте їх.

TR Pencere çerçevesinin orta çizgisini çizin, ön kapama kolu (2) ve motor destek kolu (1) için delikleri açın. Kolları vidalarla (verilmez) sabitleyin ve birbirleriyle hizalayın.

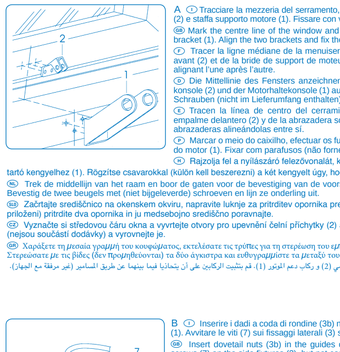

B ① Inserire i dadi a coda di rondine (3b) nelle guide dell'attuatore. Inserire l'attuatore all'interno della staffa (1). Avvitare le viti (7) sui fissaggi laterali (3) senza serrare a fondo.

GB Insert dovetail nuts (3b) in the guides on the actuator. Insert the actuator inside bracket (1). Tighten screws (7) on the side fixtures (3), but not completely.

F Insérer les écrous en queue d'aronde (3b) dans les guides du vérin. Enclencher le vérin dans la bride (1). Serrer les vis (7) sur les fixations latérales (3), sans serrer à fond.

E Die Schwalbenschwanzmuttern (3b) in die Führungen des Antriebs einsetzen. Den Antrieb in die Konsole (1) einschieben. Die Schrauben (7) auf den seitlichen Befestigungen (3) anschrauben und locker anziehen.

I Introduzcan las tuercas tipo cola de milano (3b) en las guías del servomotor. Introduzcan el servomotor dentro de la abrazadera (1). Enrosquen los tornillos (7) en las fijaciones laterales (3) sin apretar fuertemente.

P Introduzir as porcas de orelhas (3b) nas guias do actuador. Introduzir o actuador no interior da chapa (1). Apertar os parafusos (7) nos fixadores laterais (3) sem apertar a fundo.

NL Ilesszе a fecskefarkú anyákat (3b) a működtető szerkezet sínjeibe. Helyezze a működtető szerkezetet a kengyel belsejébe (1). Csavarozza be a csavarokat (7) az oldalsó rögzítőkben (3) anélkül, hogy teljesen szorosra húzná őket.

GR Breng de zwaluwstaartmoeren (3b) in de uitsparingen van de actuator. Breng de actuator in de steunbeugel (1) aan. Haal de schroeven (7) in de bevestigingen in de zijkanten (3) niet helemaal aan.

SK Vstavite matice (3b) v vodila regulacijskega mehanizma. Mehanizem nato vstavite v opornik (1). Privijte vijake (7) na stranske pritrdilce (3), ne da bi jih do konca zategnili.

CZ Vsuňte rybinové matice (3b) do vedení ovládacího mechanismu. Vsuňte ovládací mechanismus do držáku (1). Utáhněte šrouby (7) na bočních úchytech (3) bez toho, abyste je zcela utáhli.

HR Umetnite navrtne matice (3b) u vodilice regulacijskog mehanizma. Mehanizam nato stavite u opornik (1). Privijte vijake (7) na stranske pritrdilce (3), ne da bi ih do kraja zategnili.

BG Поставете гайките с трапецовидна резба (3b) в направляващите на задвижващия механизъм. Поставете задвижващия механизъм в държача (1). Завийте винтовете (7) в страничните планки (3), без да ги затягате докрай.

RO Introduceţi piuliţele fluture (3b) în ghidajele actuatorului. Introduceţi actuatorul în interiorul etrierului (1). Înşurubaţi şuruburile (7) pe fixările laterale (3) fără a le strânge complet.

RUS Вставьте гайки ласточкин хвост (3b) в направляющие привода. Вставьте привод внутрь кронштейна (1). Вверните винты (7) в боковые крепления (3), не затягивая их до конца.

UA Вставте гайки ластівчин хвіст (3b) в направляючі приводу. Вставте привід всередину кронштейна (1). Вкрутіть гвинти (7) в бокові кріплення (3), не затягуючи їх до кінця.

TR Kelebek somunları (3b) aktüatörün kılavuzlarına yerleştirin. Aktüatörü konsolun (1) içine yerleştirin. Vidaları (7) yan bağlantılara (3) sıkmadan takın.

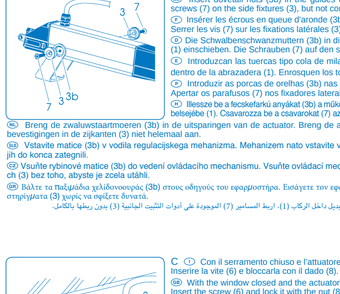

C ① Con il serramento chiuso e l'attuatore a fine corsa, posizionare la testina (A) all'interno della staffa (2). Inserire la vite (6) e bloccarla con il dado (8).

GB With the window closed and the actuator at the end of stroke, position the head (A) inside the bracket (2). Insert the screw (6) and lock it with the nut (8).

F La menuiserie étant fermée et le vérin en fin de course, placer la tête «A» dans la bride (2). Insérer la vis (6) et la bloquer à l'aide de l'écrou (8).

E Bei geschlossenem Fenster und Antrieb am Hubende den Kopf (A) im Inneren der Konsole (2) positionieren. Die Schraube (6) einstecken und mit der Mutter (8) anziehen.

I Con el cerramiento cerrado y el servomotor a fin de carrera, coloquen el cabezal (A) dentro de la abrazadera (2). Introduzcan el tornillo (6) y bloqueándolo con la tuerca (8).

P Com o caixilho fechado e o actuador no fim do percurso, colocar a cabeça (A) no interior da chapa (2). Introduzir o parafuso (6) e apertá-lo com a porca (8).

NL Zárt ablakkal és végállásban lévő működtető szerkezettel helyezze a fejet (A) a kengyel (2) belsejébe. Helyezze be a csavart (6) és rögzítse az anyával (8).

GR Plaats het geleideblokje (A) bij gesloten raam en actuator bij de eindschakelaar in de beugel (2). Plaats de schroef (6) en blokkeer hem met de moer (8).

SLO Zaprite okenski okvir in regulacijski mehanizem premaknite v končni položaj (zaprto). Nato postavite vse skupaj tako, da bo glavica (A) vstavljena v opornik vpenjalnika (2). Zatem vstavite vijak (6) in ga pričvrstite z matico (8).

CZ Jestliže je okno zavřené a ovládací mechanismus na konci dráhy (zavřený), umístěte celek tak, aby se hlava (A) zasunula do čelní příchytky (2). Zasuňte šroub (6) a zajistěte ho maticí (8).

HR Ако је прозор затворен и погонски механизам на крају хода, позиционирајте главу (A) унутар носача (2). Уметните завртањ (6) и причврстите га матицом (8).

BG Когато прозорецът е затворен и задвижващият механизъм е в края на хода, поставете главата (A) в държача (2). Поставете винта (6) и го застопорете с гайката (8).

RO Când tâmplăria este închisă şi actuatorul la capăt de cursă, poziţionaţi capul (A) în interiorul etrierului (2). Introduceţi şurubul (6) şi blocaţi-l cu piuliţa (8).

RUS При закрытом окне и приводе в конце хода расположите головку (A) внутри кронштейна (2). Вставьте винт (6) и зафиксируйте его гайкой (8).

UA При закритому вікні та приводі в кінці ходу розташуйте головку (A) всередині кронштейна (2). Вставте гвинт (6) і зафіксуйте його гайкою (8).

TR Pencere kapalı ve aktüatör sonda iken başlığı (A) konsolun (2) içine yerleştirin. Vidayı (6) takın ve somunla (8) sabitleyin.

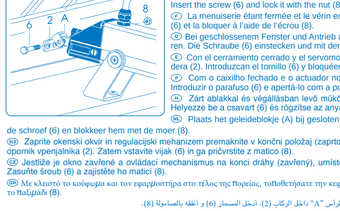

D ① Spostare l'attuatore lungo il proprio asse esercitando pressione sulle guarnizioni del serramento. Stringere poi le viti (7) all'interno dei fissaggi laterali (3).

GB Move the actuator along its axis while exerting pressure on the window seals. Then tighten screws (7) inside side fixtures (3).

F Déplacer le vérin le long de son propre axe, en exerçant une pression suffisante sur les joints de la menuiserie. Serrer ensuite les vis (7) dans les fixations latérales (3).

E Den Antrieb auf seiner Achse verschieben, indem ein Druck auf die Fensterdichtungen ausgeübt wird. Dann die Schrauben (7) im Inneren der seitlichen Befestigungsteile (3) anziehen.

I Desplacen el servomotor a lo largo de su eje para poder ejercitar una suficiente presión sobre las guarniciones del cerramiento. Aprieten losi tornillos (7) en el interior de las fijaciones laterales (3).

P Deslocar o actuador ao longo do seu eixo exercendo uma pressão nas juntas do caixilho. Apertar depois os parafusos (7) no interior dos fixadores laterais (3).

NL Mozdítsa el a működtető szerkezetet a tengelyének mentén, elegendő nyomást gyakorolva az ablaktömítésekre. Majd húzza jó szorosra a csavarokat (7) az oldalsó rögzítőkben (3).

GR Schuif de actuator langs zijn as en oefen daarbij druk op de pakkingen van het raam uit. Draai daarna de schroeven (7) in de bevestigingen in de zijkanten (3) aan.

SLO Pomaknite regulacijski mehanizem vzdolž njegove osi, da bo pritisnil na tesnila okvira. Nato privijte vijake (7) znotraj stranskih pritrdilcev (3) do konca.

CZ Přesuňte ovládací mechanismus podél jeho osy, abyste mohli vyvinout dostatečný tlak na těsnění okna. Poté řádně utáhněte šrouby (7) zasazené v bočních úchytech.

GR Μετακινήσατε τον εφαρμοστήρα κατά μήκος του άξονα του εξασκώντας πίεση στα περιμετρόφραγτα του κουφώματος. Τσταρα σφίξτε τις βίδες (7) εντός των πλάγιων στηριγμάτων (3).

SK Posuňte pohon pozdĺž jeho osi, pričom budete vyvíjať dostatočný tlak na tesnení okna. Potom pevne utiahnite skrutky (7) zasadené v bočných úchytoch.

HR Померете задвижващия механизъм по дължината на оста му, като упражнявате достатъчно натиск върху уплътненията на дограмата. След това здраво затегнете винтовете (7) в страничните планки (3).

BG Преместете задвижващия механизъм по оста му, като упражнявате достатъчно налягане върху уплътненията на дограмата. След това затегнете винтовете (7) в страничните планки (3).

RO Deplasaţi actuatorul de-a lungul axului său, exercitând presiune asupra garniturilor tâmplăriei. Strângeţi apoi şuruburile (7) în fixările laterale (3).

RUS Переместите привод вдоль его оси, оказывая давление на уплотнители створки. Затем затяните винты (7) в боковых креплениях (3).

UA Перемістіть привід вздовж його осі, створюючи тиск на ущільнювачі стулки. Потім затягніть гвинти (7) в бокових кріпленнях (3).

TR Aktüatörü ekseni boyunca pencere contalarına baskı uygulayarak hareket ettirin. Ardından yan bağlantılardaki (3) vidaları (7) sıkın.

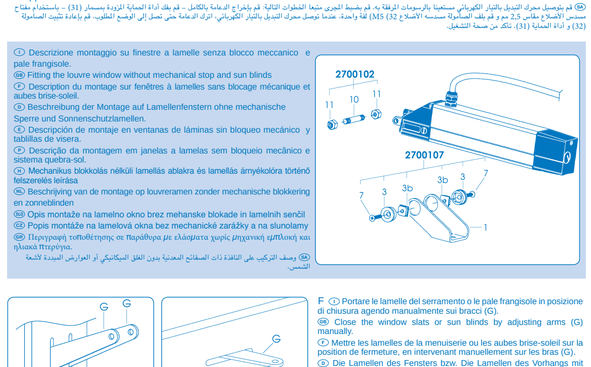

E ① Collegare l'attuatore all'impianto elettrico servendosi degli schemi allegati. Effettuare la regolazione della corsa procedendo come segue: fare uscire completamente lo stelo sviture la protezione a vite (31) con una chiave esagonale da 2,5 mm allentare di un solo giro il grano esagonale M5 (32). Alimentando l'attuatore, fare arrivare lo stelo nella posizione desiderata. Riavvitare il grano (32) e la protezione (31). Verificare il corretto funzionamento.

GB Connect the actuator to the electrical system in the manner prescribed in the attached wiring diagrams. To adjust the stroke, follow this procedure: make the rod come all of the way out – remove the guard (31) by unscrewing it – loosen the M5 hexagonal-head dowel (32) by just one turn of a 2.5-mm Allen wrench. Run the actuator until the rod reaches the desired position. Tighten the dowel (32) and guard (31). Check that it is working properly.

F Relier le vérin à l'installation électrique, en se servant des schémas en annexe. Régler la course, en agissant comme suit : faire sortir complètement la tige – dévisser la protection en vis (31) – à l'aide d'une clé à 6 pans creux de 2,5 mm, desserrer d'un seul tour l'ergot à six pans M5 (32). Tout en alimentant le vérin, mettre la tige dans la position souhaitée. Visser à nouveau l'ergot (32) et la protection (31). Vérifier si le fonctionnement s'effectue parfaitement.

E Den Antrieb unter Bezugnahme auf die Schaltpläne in der Anlage an das Stromnetz anschließen. Dann den Hub folgendermaßen einstellen: den Schaft vollständig ausfahren lassen – die verschraubte Schutzabdeckung (31) abnehmen den Sechskantstift M5 (32) mit einem 2,5 mm Sechskantschlüssel um lediglich eine Umdrehung lockern. Den Antrieb unter Spannung setzen und den Schaft in die gewünschte Position fahren lassen. Den Stift (32) und die Schutzabdeckung (31) wieder anschrauben. Den korrekten Betrieb überprüfen.

I Conecten el servomotor a la instalación eléctrica respetando los esquemas adjuntos. Efectúen la regulación de la carrera actuando como sigue: saquen completamente el vástago – desenrosquen la protección de tornillo (31) con una llave hexagonal de 2,5 mm. aflojen una sola vuelta la clavija hexagonal M5 (32). Alimenten el servomotor hasta que el vástago se coloque en la posición deseada. Vuelvan a enroscar la clavija (32) y la protección (31). Verifiquen que el funcionamiento sea correcto.

P Ligar o actuador ao equipamento eléctrico consultando os esquemas em anexo. Regular o percurso do seguinte modo: fazer sair completamente o êmbolo – desapertar a protecção com parafuso (31) - com uma chave hexagonal de 2,5 mm desapertar, uma só volta, o troço hexagonal M5 (32). Alimentando o actuador, levar o êmbolo à posição desejada. Apertar o troço (32) e a protecção (31). Verificar o correcto funcionamento.

NL Csatlakoztassa a működtető szerkezetet az elektromos hálózathoz a mellékelt rajzok segítségével. A menet beállítását a következő módon végezze el: Teljesen engedje ki a rudat - csavarozza le a csavaros védőburkolatot (31) - egy 2,5 mm-es hatszögkulccsal egy fordulattal lazítsa ki a hatszögletű M5 csapos rögzítőcsavart (32). Helyezze feszültség alá a működtető szerkezetet, és engedje a rudat a kívánt helyzetbe. Csavarozza vissza az csapos rögzítőcsavart (32) és a védőburkolatot (31). Ellenőrizze a helyes működést.

GR Sluit de actuator op het elektriciteitsnet aan met behulp van de bijgeleverde schema's. Stel de slag in door als volgt te werk te gaan: laat de stang volledig uitschuiven – draai de schroefbescherming (31) los – draai met een zeskantsleutel van 2,5 mm de zeskantschroef M5 (32) met één slag los. Zet de actuator onder spanning en laat de stang in de gewenste stand komen. Draai de schroef (32) en de bescherming (31) weer vast. Controleer of de actuator correct werkt.

SLO Priključite mehanizem na električno omrežje s pomočjo priloženih shem, pri čemer upoštevajte naslednja navodila za nastavitev giba: izteglivo drželo odprite do konca – odvijte zaščitni vijak (31) – s šesterokotnim ključem razpona 2,5mm odvijte za en obrat šesterokotni vijak M5 (32). Vklopite regulacijski mehanizem, dokler ne bo izteglivo drželo doseglo želene lege. Privijte nazaj vijak (32) in zaščitni vijak (31). Preverite, če mehanizem deluje pravilno

CZ Zapojte ovládací mechanismus do elektrické sítě na základě přiložených schémat. Seřiďte dráhu mechanismu a postupujte přitom následovně: nechte vysunout celý dřík. Odšroubujte bezpečnostní šroub (31). Pomocí šestihranného klíče 2,5 mm uvolněte o jednu otáčku šestihranný šroub M5 (32). Přesuňte dřík do zvolené polohy; ovládací mechanismus musí být pod napětím. Znovu zašroubujte šroub (32) a ochranný šroub (31). Zkontrolujte správnou funkci systému.

HR Спојите уређај на електричну мрежу према приложеним шемама. Извршите подешавање хода на следећи начин: потпуно извуците завртањ – одврните заштитни завртањ (31) – за један окретај одврните завртањ M5 (32) са шестостраном главом помоћу шестостраног кључа од 2,5 mm. Покрените уређај док шипка не дође до жељеног положаја. Затегните завртањ (32) и заштитни завртањ (31). Проверите да ли уређај исправно ради.

BG Свържете задвижващия механизъм към електрическата мрежа, като спазвате приложените схеми. Регулирайте хода, като действате по следния начин: изтеглете щока докрай – развийте предпазния винт (31) – с шестостранен ключ 2,5 mm развийте с един оборот шестостранния винт M5 (32). Задействайте задвижващия механизъм, докато щоката достигне желаното положение. Завийте обратно винта (32) и предпазния винт (31). Проверете за правилното функциониране.

RO Racordaţi actuatorul la instalaţia electrică, folosind schemele anexate. Efectuaţi reglarea cursei procedând astfel: scoateţi complet tija – deşurubaţi protecţia cu şurub (31) – cu o cheie hexagonală de 2,5 mm slăbiţi cu o singură tură şurubul hexagonal M5 (32). Alimentând actuatorul, aduceţi tija în poziţia dorită. Înşurubaţi şurubul (32) şi protecţia (31). Verificaţi funcţionarea corectă.

RUS Подключите привод к электрической системе, используя прилагаемые схемы. Отрегулируйте ход следующим образом: полностью выдвиньте шток – открутите защитный винт (31) – с помощью шестигранного ключа 2,5 мм ослабьте на один оборот шестигранный винт M5 (32). Приведите в действие привод до достижения штоком нужного положения. Заверните винт (32) и защитный винт (31). Проверьте правильность работы.

UA Підключіть привід до електричної системи, використовуючи додані схеми. Відрегулюйте хід наступним чином: повністю висуньте шток – викрутіть захисний гвинт (31) – за допомогою шестигранного ключа 2,5 мм ослабте на один оборот шестигранний гвинт M5 (32). Приведіть в дію привід до досягнення штоком потрібного положення. Заверніть гвинт (32) і захисний гвинт (31). Перевірте правильність роботи.

TR Aktüatörü ekli şemaları kullanarak elektrik sistemine bağlayın. Stroku ayarlamak için şu işlemleri yapın: kolu tamamen dışarı çıkarın – koruyucu vidayı (31) sökün – 2,5 mm altıgen anahtarla M5 (32) altıgen başlı vidayı bir tur gevşetin. Aktüatörü çalıştırarak kolu istenen konuma getirin. Vidayı (32) ve koruyucu vidayı (31) sıkın. Doğru çalıştığını kontrol edin.

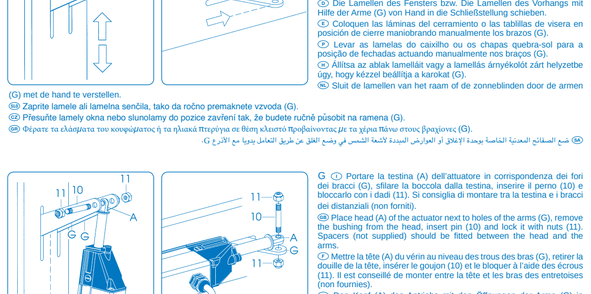

F ① Portare le lamelle del serramento o le pale frangisole in posizione di chiusura agendo manualmente sui bracci (G).

GB Close the window slats or sun blinds by adjusting arms (G) manually.

F Mettre les lamelles de la menuiserie ou les aubes brise-soleil sur la position de fermeture, en intervenant manuellement sur les bras (G).

E Die Lamellen des Fensters bzw. Die Lamellen des Vorhangs mit Hilfe der Arme (G) von Hand in die Schließstellung schieben.

I Coloquen las láminas del cerramiento o las tablillas de visera en posición de cierre manobrando manualmente los brazos (G).

P Levar as lamelas do caixilho ou os chapas quebra-sol para a posição de fechadas actuando manualmente nos braços (G).

NL Állítsa az ablak lamelláit vagy a lamellás árnyékolót zárt helyzetbe a karokat (G).

GR Sluit de lamellen van het raam of de zonneblinden door de armen (G) met de hand te verstellen.

SLO Zaprite lamele ali lamelna senčila, tako da ročno premaknete vzvoda (G).

CZ Přesuňte lamely okna nebo slunolamy do pozice zavření tak, že budete ručně působit na ramena (G).

GR Φέρατε τα ελάσματα του κουφώματος ή τα ηλιακά πτερύγια σε θέση κλειστό προβαίνοντας με τα χέρια πάνω στους βραχίονες (G).

SK Zatvorte lamely okenného rámu alebo slnečné clony ručným ovládaním ramien (G).

HR Затворете ламелите на дограмата или сенника, като ръчно регулирате ръчките (G).

BG Затворете ламелите на дограмата или сенника, като ръчно регулирате ръчките (G).

RO Aduceţi lamelele tâmplăriei sau ale jaluzelelor în poziţia de închidere acţionând manual braţele (G).

RUS Закройте ламели оконного переплета или солнцезащитные ламели, вручную управляя рычагами (G).

UA Закрийте ламелі віконної рами або сонцезахисні ламелі, вручну керуючи важелями (G).

TR Pencere veya güneşlik lamellerini kolları (G) elle hareket ettirerek kapatın.

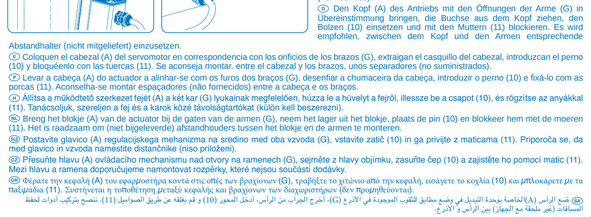

G ① Portare la testina (A) dell'attuatore in corrispondenza dei fori dei bracci (G), sfilare la boccola dalla testina, inserire il perno (10) e bloccarlo con i dadi (11). Si consiglia di montare tra la testina e i bracci dei distanziali (non forniti).

GB Place head (A) of the actuator next to holes of the arms (G), remove the bushing from the head, insert pin (10) and lock it with nuts (11). Spacers (not supplied) should be fitted between the head and the arms.

F Mettre la tête (A) du vérin au niveau des trous des bras (G), retirer la douille de la tête, insérer le goujon (10) et le bloquer à l'aide des écrous (11). Il est conseillé de monter entre la tête et les bras des entretoises (non fournies).

E Den Kopf (A) des Antriebs mit den Öffnungen der Arme (G) in Übereinstimmung bringen, die Buchse aus dem Kopf ziehen, den Bolzen (10) einsetzen und mit den Muttern (11) blockieren. Es wird empfohlen, zwischen dem Kopf und den Armen entsprechende Abstandhalter (nicht mitgeliefert) einzusetzen.

I Coloquen el cabezal (A) del servomotor en correspondencia con los orificios de los brazos (G), extraigan el casquillo del cabezal, introduzcan el perno (10) y bloqueándolo con las tuercas (11). Se aconseja montar, entre el cabezal y los brazos, unos separadores (no suministrados).

P Levar a cabeça (A) do actuador a alinhar-se com os furos dos braços (G), desenfiar a chumaceira da cabeça, introduzir o perno (10) e fixá-lo com as porcas (11). Aconselha-se montar espaçadores (não fornecidos) entre a cabeça e os braços.

NL Állítsa a működtető szerkezet fejét (A) a kar (G) lyukainak megfelelően, húzza ki a hüvelyt a fejről, illessze be a csapot (10), és rögzítse az anyákkal (11). Tanácsoljuk, szereljen a fej és a karok közé távolságtartókat (külön kell beszerezni).

SLO Nastavite glavico (A) regulacijskega mehanizma na sredino med oba vzvoda (G), vstavite zatič (10) in ga privijte z matico (11). Priporoča se, da med glavico in vzvoda namestite distančnike (niso priloženi).

CZ Přesuňte hlavu (A) ovládacího mechanismu nad otvory na ramenech (G), sejměte z hlavy objímku, zasuňte čep (10) a zajistěte ho pomocí matic (11). Mezi hlavu a ramena doporučujeme namontovat rozpěrky, které nejsou součástí dodávky.

GR Φέρατε την κεφαλή (A) του εφαρμοστήρα κοντά στις οπές των βραχιόνων (G), τραβήξτε το χιτώνιο από την κεφαλή, εισάγετε το κοχλία (10) και μπλοκάρετε με τα παξιμάδια (11). Συστήνεται η τοποθέτηση μεταξύ κεφαλής και βραχιόνων των διαχωριστήρων (δεν προμηθεύονται).

SK Otvorte hlavu (A) ovládacieho mechanizmu tak, aby sa nachádzala v rovnakej výške ako otvory na ramenách (G), vytiahnite puzdro z hlavy, zasuňte čap (10) a zaistite ho pomocou matíc (11).

HR Поставете главата (A) на задвижващия механизъм срещу отворите на рамената (G), извадете втулката от главата, поставете щифта (10) и го застопорете с гайките (11). Препоръчваме между главата и рамената да се поставят дистанционни елементи (не се доставят).

BG Поставете главата (A) на задвижващия механизъм срещу отворите на рамената (G), извадете втулката от главата, поставете щифта (10) и го застопорете с гайките (11). Препоръчваме между главата и рамената да се поставят дистанционни елементи (не се доставят).

RO Poziţionaţi capul (A) actuatorului în dreptul orificiilor braţelor (G), extrageţi bucşa din cap, introduceţi bolţul (10) şi blocaţi-l cu piuliţele (11). Se recomandă montarea unor distanţiere (nefurnizate) între cap şi braţe.

RUS Установите головку (A) привода напротив отверстий рычагов (G), извлеките втулку из головки, вставьте штифт (10) и зафиксируйте его гайками (11). Рекомендуется установить между головкой и рычагами распорные элементы (не входят в комплект поставки).

UA Встановіть головку (A) приводу навпроти отворів важелів (G), витягніть втулку з головки, вставте штифт (10) і зафіксуйте його гайками (11). Рекомендується встановити між головкою та важелями розпірні елементи (не входять до комплекту постачання).

TR Aktüatör başlığını (A) kolların (G) deliklerine hizalayın, başlıktaki burcu çıkarın, pimi (10) takın ve somunlarla (11) sabitleyin. Başlık ile kollar arasına ara parçaları (verilmez) takmanız önerilir.

H ① Inserire i dadi a coda di rondine (3b) nelle guide dell'attuatore. Inserire l'attuatore all'interno della staffa (1). Avvitare le viti (7) sui fissaggi laterali (3) quindi serrare a fondo.

GB Insert dovetail nuts (3b) in the guides on the actuator. Insert the actuator inside bracket (1). Insert the screws (7) on the side fixtures (3) and then tighten them completely.

F Insérer les écrous en queue d'aronde (3b) dans les guides du vérin. Enclencher le vérin dans la bride (1). Serrer les vis (7) sur les fixations latérales (3), en serrant à fond.

E Die Schwalbenschwanzmuttern (3b) in die Führungen des Antriebs einsetzen. Den Antrieb in die Konsole (1) einschieben. Die Schrauben (7) auf den seitlichen Befestigungen (3) anschrauben und vollständig anziehen.

I Introduzcan las tuercas tipo cola de milano (3b) en las guías del servomotor. Introduzcan el servomotor dentro de la abrazadera (1). Enrosquen los tornillos (7) en las fijaciones laterales (3) y aprieten fuertemente.

P Introduzir as porcas de orelhas (3b) nas guias do actuador. Introduzir o actuador no interior da chapa (1). Apertar os parafusos (7) nos fixadores laterais (3) sem apertar a fundo.

NL Ilesszе a fecskefarkú anyákat (3b) a működtető szerkezet sínjeibe. Helyezze a működtető szerkezetet a kengyel belsejébe (1). Csavarozza be a csavarokat (7) az oldalsó rögzítőkben (3) anélkül, hogy teljesen szorosra húzná őket.

GR Breng de zwaluwstaartmoeren (3b) in de uitsparingen van de actuator. Breng de actuator in de steunbeugel (1) aan. Haal de schroeven (7) in de bevestigingen in de zijkanten (3) niet helemaal aan.

SK Vstavite matice (3b) v vodila regulacijskega mehanizma. Mehanizem nato vstavite v opornik (1). Privijte vijake (7) na stranske pritrdilce (3), ne da bi jih do konca zategnili.

CZ Vsuňte rybinové matice (3b) do vedení ovládacího mechanismu do držáku (1). Utáhněte šrouby (7) na bočních úchytech (3) bez toho, abyste je zcela utáhli.

HR Umetnite navrtne matice (3b) u vodilice regulacijskog mehanizma. Mehanizam nato stavite u opornik (1). Privijte vijake (7) na stranske pritrdilce (3), ne da bi ih do kraja zategnili.

BG Поставете гайките с трапецовидна резба (3b) в направляващите на задвижващия механизъм. Поставете задвижващия механизъм в държача (1). Завийте винтовете (7) в страничните планки (3), без да ги затягате докрай.

RO Introduceţi piuliţele fluture (3b) în ghidajele actuatorului. Introduceţi actuatorul în interiorul etrierului (1). Înşurubaţi şuruburile (7) pe fixările laterale (3) fără a le strânge complet.

RUS Вставьте гайки ласточкин хвост (3b) в направляющие привода. Вставьте привод внутрь кронштейна (1). Вверните винты (7) в боковые крепления (3), не затягивая их до конца.

UA Вставте гайки ластівчин хвіст (3b) в направляючі приводу. Вставте привід всередину кронштейна (1). Вкрутіть гвинти (7) в бокові кріплення (3), не затягуючи їх до кінця.

TR Kelebek somunları (3b) aktüatörün kılavuzlarına yerleştirin. Aktüatörü konsolun (1) içine yerleştirin. Vidaları (7) yan bağlantılara (3) sıkmadan takın.

I ① Mantenendo le lamelle o i frangisole chiusi, posizionare la staffa sulla parete in posizione perpendicolare al perno (10). Dal foro accessibile della staffa, tracciare il foro per il fissaggio della staffa. Quindi forare ed avvitare a fondo con viti non in dotazione.

GB Keep the slats or sun blinds closed and place the bracket against the wall, perpendicular to the pin (10). Mark the hole for fixing the bracket from the accessible hole of the bracket. Then drill and completely tighten with screws (not supplied).

F Tout en maintenant les lamelles ou les brise-soleil fermés, positionner la bride sur la paroi perpendiculairement au goujon (10). A partir du trou accessible de la bride, tracer le trou pour la fixation de la bride. Ensuite forer et serrer à fond à l'aide de vis (non fournies).

E Die Lamellen oder den Sonnenschutz geschlossen halten und die Konsole in senkrechter Position zum Bolzen (10) auf der Wand positionieren. Unter Bezugnahme auf die zugängliche Öffnung der Konsole eine Bohrung für die Befestigung der Konsole anzeichnen. Dann die Bohrung ausführen und mit den Schrauben (nicht im Lieferumfang enthalten) vollständig anschrauben.

I Manteniendo las láminas o las viseras cerradas, coloquen la abrazadera en la pared en posición perpendicular al perno (10).Desde el orificio accesible de la abrazadera, real

Ⓘ Errori da evitare Ⓖⓑ Errors to be avoided Ⓕ Erreurs à éviter Ⓓ Zu vermeidende Fehler Ⓔ Errores que deben evitarse Ⓟ Erros a evitar Ⓝⓛ Te vermijden fouten Ⓢⓚ Elkerülendő hibák Ⓢⓔ Napake, ki se jim je treba izogniti Ⓒⓩ Chyby, kterým je nutné se vyhnout Ⓖⓡ Λάθη προς αποφυγή Ⓐⓡ أخطاء يجب تجنبها

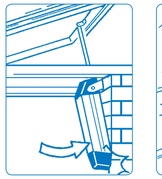

Ⓘ L'attuatore non può ruotare per seguire l'apertura del serramento.
Ⓖⓑ The actuator cannot rotate to follow the window opening.
Ⓕ Le vérin ne peut pas pivoter pour suivre l'ouverture de la menuiserie.
Ⓓ Der Antrieb kann sich nicht drehen, um die Fensteröffnung auszufuhren.
Ⓔ El servomotor no puede girar para seguir la apertura del cerramiento.
Ⓟ O actuador não pode rodar para seguir a abertura do caixilho.
Ⓝⓛ A működtető szerkezet nem tud forogni, hogy követe az ablak nyílását.
Ⓢⓚ De actuator kan niet met het openende raam meedraaien.
Ⓢⓔ Regulacijski mehanizem se ne more vrteti, da bi sledil hodu okenskega okvira.
Ⓒⓩ Ovládací mechanismus se nemůže otáčet pro sledování dráhy otvírání okna
Ⓖⓡ Ο εφαρμοστής δεν μπορεί να περιστρέφεται για να ακολουθεί το άνοιγμα κουφώματος.
Ⓐⓡ لا يمكن لف محرك التيار لمتابعة فتح وحدة الإطار.

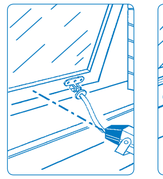

Ⓘ Montaggio fuori asse dell'attuatore.
Ⓖⓑ Actuator misalignment.
Ⓕ Montage désaxé du vérin.
Ⓓ Achsenfalsche Montage des Antriebs
Ⓔ Montaje fuera de eje del servomotor.
Ⓟ Montagem desalinhada do actuador
Ⓝⓛ A működtető szerkezet tengelyen kívüli felszerelése.
Ⓢⓚ De actuator is niet loodrecht ten opzichte van de as gemonteerd.
Ⓢⓔ Napačna soosna namestitev regulacijskega mehanizma.
Ⓒⓩ Montáž mimo osu ovládacího mechanismu
Ⓖⓡ Τοποθέτηση εκτός άξονα του εφαρμοστήρα.
Ⓐⓡ تركيب خارج محور محرك التيار

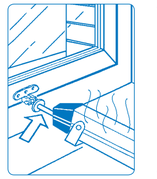

Ⓘ Mancata o errata regolazione della corsa.
Ⓖⓑ Stroke has not been adjusted or has been incorrectly adjusted.
Ⓕ Mancata o errata regolazione della corsa.
Ⓓ Fehlende oder falsche Hubeinstellung
Ⓔ La carrera no se ha regulado o se ha regulado incorrectamente.
Ⓟ Falta de regulação ou regulação errada do percurso.
Ⓝⓛ A menet beállításának elmaradása vagy téves beállítása.
Ⓢⓚ De openingswijdte van de actuator is niet of niet goed afgesteld.
Ⓢⓔ Neizvedena ali napačna nastavitev hoda.
Ⓒⓩ Neprovedené nebo chybné nastavení dráhy
Ⓖⓡ Ελλιπή ή λανθασμένη ρύθμιση διαδρομής.
Ⓐⓡ عدم ضبط أو الضبط الخاطئ للمجرى

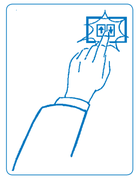

Ⓘ Pulsantiera di comando a doppio pulsante non interbloccato.
Ⓖⓑ Dual-button control switch not interlocked.
Ⓕ Réglage manqué ou erroné de la course.
Ⓓ Doppeltasnechschaltefeld nicht verriegelt.
Ⓔ Caja de pulsadores de mando de doble pulsador no interbloqueado.
Ⓟ Teclado de comando com botão duplo não interligado.
Ⓝⓛ Vezérlő billentyűzet nem reteszelt kettős nyomógombbal.
Ⓢⓚ Bedieningstoetsen met twee niet geïsoleerde knoppen.
Ⓢⓔ Dvojno krmilno stikalo brez možnosti blokiranja.
Ⓒⓩ Neprovedené nebo chybné nastavení dráhy
Ⓖⓡ Πληκτρολόγιο εντολής διπλού κάμβουμε μη συνιμοσθέτουσα.
Ⓐⓡ لوحة مفاتيح التحكم ذات زر مزدوج لا يتشارك في القفل.

Ⓘ SCHEMI DI COLLEGAMENTO 230V AC Ⓖⓑ 230V AC WIRING DIAGRAMS Ⓕ SCHEMAS DE BRANCHEMENT 230V CC Ⓓ ANSCHLUSSPLÄNE 230V AC Ⓔ ESQUEMAS DE CONEXIÓN 230V CA Ⓟ ESQUEMAS DE LIGAÇÃO 230V CA Ⓝⓛ KAPCSOLÁSI RAJZOK 230V AC Ⓢⓚ AANSLUITSCHEMA'S 230V AC Ⓢⓔ SHEME ELEKTRIČNE POVEZAVE 230V AC Ⓒⓩ SCHÉMATA ZAPOJENÍ 230V AC Ⓖⓡ ΣΧΕΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 230V AC Ⓐⓡ جداول توصيل 230V AC

A- Conduttori sezione minima 1 mm2 e comunque con sezione adeguata al carico elettrico ed alla lunghezza della linea. • Conductors with minimum section of 1 mm2 and in any case with a section suited to the electric load and length of the line. • Conducteurs d'une section minimale de 1 mm2 et de toute façon ayant une section adéquate à la charge électrique et à la longueur de la ligne. • Leiter mit Mindestquerschnitt 1 mm² und in jedem Falle mit geeignetem Querschnitt für die elektrische Last und die Leitungslänge. • Conductores sección mínima 1 mm² y, en todo caso, con sección adecuada a la carga eléctrica y a la longitud de la línea. • Condutores com uma secção mínima de 1 mm2 ou sempre com uma secção adequada à carga eléctrica e ao comprimento da linha. • Stromdrähten mindestens doorsnede 1 mm2 en in elk geval met een geschikte doorsnede voor de stroombelasting en de lengte van de kabel. • Minimum 1 mm2 átmérőjű vezetékhuzalok, melyeknek átmérője mindenesetre megfelel az elektromos terhelésnek és a vezeték hosszának. • Prevodniki premera min. 1 mm2 oziroma takega premera, da bo ustrezal električni obremenitvi in dolžini linije. • Vodiče o minimálním průřezu 1 mm2 nebo o průřezu, který odpovídá elektrickému zatížení a délce vedení. • Αγωγοί ελάχιστης τομής 1 mm2 και οπωσδήποτε με κατάλληλη τομή στο ηλεκτρικό φορτίο και το μήκος της γραμμής. • موصلات مقاسها الأدنى 1 مم2 و على أية حالة بالمقاس المقاس يتناسب مع الشدة الكهربائية وطول الشبكة

B- Pulsante commutatore bipolare con posizione OFF centrale (a= apre/b= chiude). • Bipolar switch button with mid OFF position (a=opens/b=closes). • Poussoir commutateur bipolaire avec position OFF centrale (a = ouverture / b = fermeture). • Zweipoliger Umschalter mit zentraler OFF-Position (a= öffnet / b= schließt). • Pulsador conmutador bipolar con posición OFF central (a= abre/b= cierra). • Botão comutador bipolar com posição OFF central (a= abre/b= fecha). • Tweepolige druktoets met centrale OFF-stand (a=openen/ b = sluiten). • Bipoláris kapcsoló középső OFF állással (a=nyit-b=zár). • Dvopolovný prepínač so stredovou pozíciou OFF (a= otevřeno/b= zavře) • Διπολικό κομπιουτατέρ διπλωμένο με θέση OFF κεντρική (a=ανοίγει/b=κλείνει). • مزر عاكس قطبين بالوضع المركزي (a) OFF = افتح – b = اغلق).

C- Interruttore generale di alimentazione bipolare con apertura minima dei contatti pari a 3 mm. • Bipolar main power supply switch with minimum contact opening of 3 mm. • Interrupteur général d'alimentation bipolaire avec ouverture minimale des contacts correspondant à 3 mm. • Zweipoliger Hauptschalter der Versorgung mit Mindestöffnung der Kontakte von 3 mm. • Interruptor general de alimentación bipolar con apertura mínima de los contactos igual a 3 mm. • Interruptor geral de alimentação bipolar com abertura mínima dos contactos de 3 mm. • Tweepolige hoofdschakelaar met minimale afstand tussen de contacten van 3 mm. • Bipoláris táplálású főkapcsoló, az érintkezések közötti minimális rés 3 mm-es. • Glavno bipolarno stikalo z najmanjšo razdaljo med kontakti 3 mm. • Hlavní dvoupólový vypínač s minimálním otevřením kontaktů 3 mm • Γενικός διακόπτης τροφοδοσίας δίπολικός με ελάχιστο άνοιγμα επαφών 3 mm.

• مفتاح عام للتغذية ثنائي القطب ذو حد أدنى لفتح الاتصالات يعادل 3 مم.

Tensione di alimentazione indicata nei dati di targa • Power supply voltage shown on rating plate • Tension d'alimentation indiquée sur les coordonnées de la plaque • Auf dem Leistungsschild angegebene Versorgungsspannung • Tensión de alimentación indicada en la placa de datos • Tensão de alimentação indicada nos dados da chapa de identificação • Az adattáblán szereplő adatokban megjelölt táplálószfeszültség • Voedingsspanning aangegeven op het gegevensplaatje • Električna napetost je navedena med podatki na tablici • Přívodní napětí uvedené na identifikačním štítku ovládacího mechanismu • Τάση τροφοδοσίας αναφερόμενη στα στοιχεία της Πινακίδας • شدة التيار الكهربائي موضحة في لوحة البيانات.

Contatto di segnalazione senza potenziale (0,5A max) • No-load signalling contact (0.5A max) • Contact de signalisation sans potentiel (0,5A maxi) • Potentialfreier Anzeigekontakt (0,5A max) • Contacto de señalización sin potencial (0,5A máx.) • Contacto de sinalização sem potencial (0,5A máx.) • Jelző érintkező potenciál nélkül (0,5A max.) • Signaleringscontact zonder potentiaal (0,5A max) • Javljalni kontakt brez potenciala (0,5A max.) • Beznapěťový signalizační kontakt (0,5A max) • Επαφή σήμανσης χωρίς δυναμικό (0,5A max) • اتصال للتنبيه بدون جهد كهربائي

Terra • Ground • Terre • Erde • Tierra • Terra • Föld • Aarde • Ozemljitev • Zemnící kabel • Γη • الأرضي.

230V AC
TABELLA COMPARAISON CONDUTTORI • CONDUCTORS COMPARATIVE TABLE • TABLEAU COMPARAISON CONDUCTEURS • DREHSTOM- LEITER-VERGLEICHSTABELLE • TABLA COMPARACIÓN CONDUCTORES • TABELA DE COMPARAÇÃO DOS CONDUTORES • VERGELIJKINGSTABEL GELEIDERS • VEZETÉKHUZALOK ÖSSZEHASONLÍTÓ TÁBLÁZAT • PRIMERJALNA TABELA PREVODNIKOV • SROVNÁVACÍ TABULKA VODIČŮ • ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΓΩΓΩΝ جدول مقارنة الموصلات

COLORE • COLOR • COULEUR • FARBE • COLOR • COR • KLEUR • SZÍN • COLORE • BARVA • ΧΡΩΜΑ • الأزرق	NUMERO • NUMBER • NOMBRE • NUMMER • NÚMERO • NÚMERO • NUMMER • SZÁM • ŠTEVILKA • ČÍSLO • ΑΡΙΘΜΟΣ • الرقم	SEGNALE • SIGNAL • SIGNAL • SIGNAL • SEÑAL • SINAL • SIGNAAL • JELZÉS • SIGNÁL • SIGNÁL • ΣΗΜΑ • إشارة
Blu • Blue • Bleu • Blau • Azul • Azul Blauw • Kék • Modra • Modrá • Μπλε • الأزرق	1	Comune • Common • Commun • Gemeinsame Leitung • Común • Comum • Gemeenschappelijk • Közös • Skupen • Spoločný kabel • Κοινό • عام
Nero • Black • Noir • Schwarz • Negro • Preto • Zwart • Fekete • Černá • Črna • Μαύρο • الأسود	2	Chiude • Closes • Fermeture • Schließt • Cierra • Fecha • Sluiten • Zár • Zapre • Zavře • Κλείνει • أغلق
Marrone • Brown • Marron • Braun • Marrón • Castanho • Bruin • Barna • Hnědá • Rjava • Καφέ • البني	3	Apre • Opens • Ouverture • Öffnet • Abre • Abre • Openen • Nyit • Otpre • Otevře • Ανοίγει • افتح
Bianco • White • Blanc • Weiß • Blanco • Branco • Wit • Fehér • Bílá • Bela • Λευκό • الأبيض	4	Segnalazione • Signalling • Signalisation • Anzeige • Señalización • Sinalização • Signalering • Jelzés • Javljanje • Signalizace • Σήμανση • تنبيه
Rosso • Red • Rouge • Rot • Rojo • Vermelho • Rood • Vörös • Červená • Rdeča • Κόκκινο • الأحمر	5	Segnalazione • Signalling • Signalisation • Anzeige • Señalización • Sinalização • Signalering • Jelzés • Javljanje • Signalizace • Σήμανση • تنبيه
Grigio • Grey • Gris • Grau • Gris • Cinzento • Szürke • Grijs • Siva • Šedá • Γκρι • رمادي	6	Sincronismo • Timing • Sincronismo • Sincronismo • Sincronismo • Sincronismo • Sincronismo • Sincronismo • Sincronismo • Sincronismo • Sincronismo • Sincronismo
Verde • Green • Vert • Grün • Verde • Verde • Zöld • Groen • Zelena • Zelená • Πράσινο • الأخضر	7	Sincronismo • Timing • Sincronismo • Sincronismo • Sincronismo • Sincronismo • Sincronismo • Sincronismo • Sincronismo • Sincronismo • Sincronismo • Sincronismo
Giallo/Verde • Yellow/Green • Jaune/Vert • Gelb/Grün • Amarillo/Verde • Amarelo/Verde • Geel/Groen • Sárga/Zöld • Rumena/Zelena • Žlutá/Zelená• Κίτρινο/Πράσινο • الأصفر/الأخضر	/	Terra • Ground • Terre • Erde • Tierra • Terra • Aarde • Föld • Ozemljitev • Zemnící kabel • Γη • أرضي

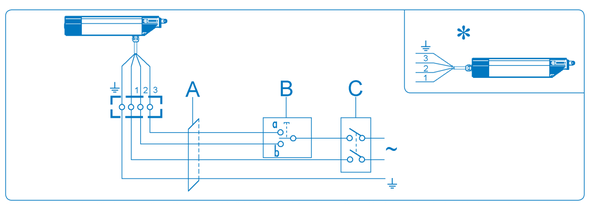

Collegamento singolo • Single connection • Branchement individuel • Einzel-Anschluss • Conexión única • Ligação individual • Egyetlen csatlakoztatás • Aansluiting van één actuator • Posamična povezava • Zapojenj jednoho ovládacího mechanismu • Collegamento singolo • Μονή σύνδεση • التوصيل الأحادي

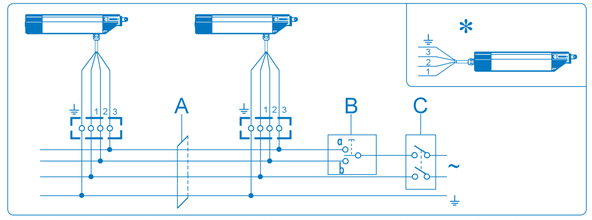

Collegamento a più attuatori • Connection of more than one actuator • Branchement de plusieurs vérins • Anschluss mehrerer Antriebe • Conexión de varios servomotores • Ligação de diversos actuadores • Több működtető szerkezet csatlakoztatása • Aansluiting van één actuator • Povezava več regulacijskih mehanizmov • Zapojení více ovládacích mechanismů • Σύνδεση πολλών εφαρμοστήρων με σήμανση (ειδική έκδοση) • توصيل أكثر من محرك تيار مزود بإشارات تنبيه (طراز خاص)

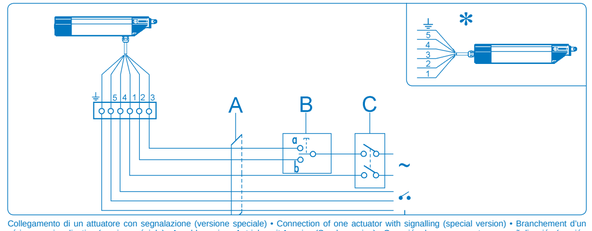

Collegamento di un attuatore con segnalazione (versione speciale) • Connection of one actuator with signalling (special version) • Branchement d'un vérin avec signalisation (version spéciale) • Anschluss eines Antriebs mit Anzeige (Sonderversion) • Conexión de un servomotor con señalización (versión especial) • Ligação de um actuador com sinalização (versão especial) • Egy jelzéssel ellátott működtető szerkezet csatlakoztatása (speciális változat) • Aansluiting van één actuator met signalering (speciale uitvoering) • Posamična povezava enega regulacijskega mehanizma z javljalnikom (posebna izvedba) • Zapojení jednoho ovládacího mechanismu se signalizací (speciální verze) • Σύνδεση ενός εφαρμοστήρα με σήμανση (ειδική έκδοση) • توصيل محرك تيار مزود بإشارات تنبيه (طراز خاص)

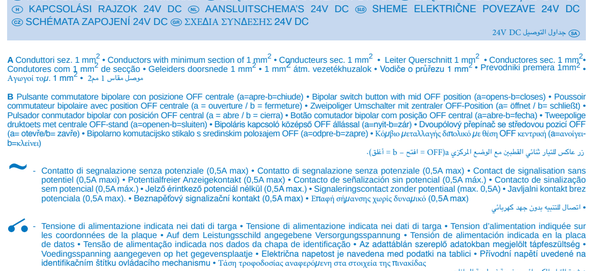

Collegamento di più attuatori con segnalazione (versione speciale) • Connection of more than one actuator with signalling (special version) • Branchement de plusieurs vérins avec signalisation (version spéciale) • Anschluss mehrerer Antriebe mit Anzeige (Sonderversion) • Conexión de varios servomotores con señalización (versión especial) • Ligação de diversos actuadores com sinalização (versão especial) • Több jelzéssel ellátott működtető szerkezet csatlakoztatása (speciális változat) • Aansluiting van meerdere actuatoren met signalering (speciale uitvoering) • Povezava več regulacijskih mehanizmov z javljalnikom (posebna izvedba) • Zapojení více ovládacích mechanismů se signalizací (speciální verze) • Σύνδεση πολλών εφαρμοστήρων με σήμανση (ειδική έκδοση) • توصيل أكثر من محرك تيار مزود بإشارات تنبيه (طراز خاص)

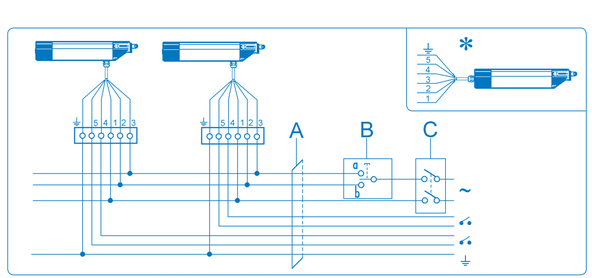

Collegamento di due attuatori con segnalazione e sincronismo (versione speciale) • Connection of two actuators with signalling and timing (special version) • Branchement de deux vérins avec signalisation et synchronisme (version spéciale) • Anschluss von zwei Antrieben mit Anzeige und Synchroneinrichtung (Sonderversion) • Conexión de dos servomotores con señalización y sincronismo (versión especial) • Ligação de dois actuadores com sinalização e sincronismo (versão especial) • Két, jelzéssel és szinkronizmussal ellátott működtető szerkezet csatlakoztatása (speciális változat) • Aansluiting van twee actuatoren met signalering en synchronisme (speciale uitvoering) • Povezava dveh regulacijskih mehanizmov in sinhronizma (posebna izvedenka) • Zapojení více ovládacích mechanismů se signalizací a synchronismem (speciální verze) • Σύνδεση δύο εφαρμοστήρων με σήμανση και συγχρονισμός (ειδική έκδοση) • توصيل محركي تيار مزودين بإشارات تنبيه وبوحدة توامن (طراز خاص)

Collegamento di più attuatori con segnalazione (versione speciale) • Connection of more than one actuator with signalling (special version) • Branchement de plusieurs vérins avec signalisation (version spéciale) • Anschluss mehrerer Antriebe mit Anzeige (Sonderversion) • Conexión de varios servomotores con señalización (versión especial) • Ligação de diversos actuadores com sinalização (versão especial) • Több jelzéssel ellátott működtető szerkezet csatlakoztatása (speciális változat) • Aansluiting van meerdere actuatoren met signalering (speciale uitvoering) • Povezava več regulacijskih mehanizmov z javljalnikom (posebna izvedba) • Zapojení více ovládacích mechanismů se signalizací (speciální verze) • Σύνδεση πολλών εφαρμοστήρων με σήμανση (ειδική έκδοση) • توصيل أكثر من محرك تيار مزود بإشارات تنبيه (طراز خاص)

Ⓘ SCHEMI DI COLLEGAMENTO 24V DC Ⓖⓑ 24V DC WIRING DIAGRAMS Ⓕ SCHEMAS DE BRANCHEMENT 24V CC Ⓓ ANSCHLUSSPLÄNE 24V Gleichstrom Ⓔ ESQUEMAS DE CONEXIÓN 24V CC Ⓟ ESQUEMAS DE LIGAÇÃO 24V CC Ⓝⓛ KAPCSOLÁSI RAJZOK 24V DC Ⓢⓚ AANSLUITSCHEMA'S 24V DC Ⓢⓔ SHEME ELEKTRIČNE POVEZAVE 24V DC Ⓒⓩ SCHÉMATA ZAPOJENÍ 24V DC Ⓖⓡ ΣΧΕΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 24V DC

24V DC جداول التوصيل Ⓐⓡ

A Conduttori sez. 1 mm^2 • Conductors with minimum section of 1 mm^2 • Conducteurs sec. 1 mm^2 • Leiter Querschnitt 1 mm^2 • Conductores sec. 1 mm^2 • Condutores com 1 mm^2 de secção • Geleiders doorsnede 1 mm^2 • 1 mm^2 átm. vezetékhuzalok • Vodiče o průřezu 1 mm^2 • Prevodniki premera 1mm^2 • Αγωγοί εαχ. 1 mm^2 • موصل مقاس 1 مم2

B Pulsante commutatore bipolare con posizione OFF centrale (a=apre-b=chiude) • Bipolar switch button with mid OFF position (a=opens-b=closes) • Poussoir commutateur bipolaire avec position OFF centrale (a = ouverture / b = fermeture) • Zweipoliger Umschalter mit zentraler OFF-Position (a= öffnet / b= schließt) • Pulsador conmutador bipolar con posición OFF central (a = abre / b = cierra) • Botão comutador bipolar com posição OFF central (a=abre-b=fecha) • Tweepolige druktoets met centrale OFF-stand (a=openen-b=sluiten) • Bipoláris kapcsoló középső OFF állással (a=nyit-b=zár) • Dvoupólový přepínač se středovou pozicí OFF (a= otevřeno-b= zavře) • Bipolarno komutacijsko stikalo s sredinskim položajem OFF (a=odpre-b=zapre) • Κύμβιο μεταλλαγής δπλωλό με θεση OFF κεντρική (a=ανοίγει-b=κλείνει) • زر عاكس قطبين بالوضع المركزي (a) OFF = افتح – b = اغلق).

Contatto di segnalazione senza potenziale (0,5A max) • Contatto di segnalazione senza potenziale (0,5A max) • Contact de signalisation sans potentiel (0,5A maxi) • Potentialfreier Anzeigekontakt (0,5A max) • Contacto de señalización sin potencial (0,5A máx.) • Contacto de sinalização sem potencial (0,5A máx.) • Jelző érintkező potenciál nélkül (0,5A max.) • Signaleringscontact zonder potentiaal (max. 0,5A) • Javljalni kontakt brez potenciala (0,5A max). • Beznapěťový signalizační kontakt (0,5A max) • Επαφή σήμανσης χωρίς δυναμικό (0,5A max)

اتصال للتنبيه بدون جهد كهربائي

Tensione di alimentazione indicata nei dati di targa • Tensione di alimentazione indicata nei dati di targa • Tension d'alimentation indiquée sur les coordonnées de la plaque • Auf dem Leistungsschild angegebene Versorgungsspannung • Tensión de alimentación indicada en la placa de datos • Tensão de alimentação indicada nos dados da chapa de identificação • Az adattáblán szereplő adatokban megjelölt táplálószfeszültség • Voedingsspanning aangegeven op het gegevensplaatje • Električna napetost je navedena med podatki na tablici • Přívodní napětí uvedené na identifikačním štítku ovládacího mechanismu • Τάση τροφοδοσίας αναφερόμενη στα στοιχεία της Πινακίδας

• شدة التيار الكهربائي موضحة في لوحة البيانات.

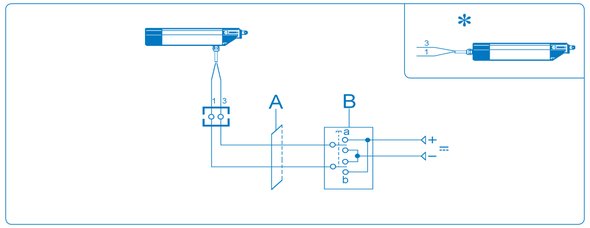

Collegamento singolo • Single connection • Branchement individuel • Einzel-Anschluss • Conexión única • Ligação individual • Egyetlen csatlakoztatás • Aansluiting van één actuator • Posamična povezava • Zapojení jednoho ovládacího mechanismu • Μονή σύνδεση • التوصيل الأحادي

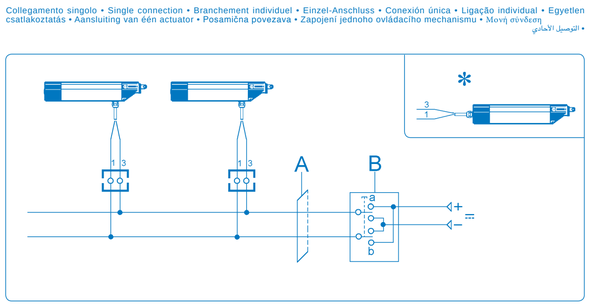

Collegamento a più attuatori • Connection of more than one actuator • Branchement de plusieurs vérins • Anschluss mehrerer Antriebe • Conexión de varios servomotores • Ligação de diversos actuadores • Több működtető szerkezet csatlakoztatása • Aansluiting van meerdere actuatoren • Povezava več regulacijskih mehanizmov • Zapojení více ovládacích mechanismů • Σύνδεση πολλών εφαρμοστήρων με σήμανση (ειδική έκδοση) • توصيل أكثر من محرك تيار مزود بإشارات تنبيه (طراز خاص)

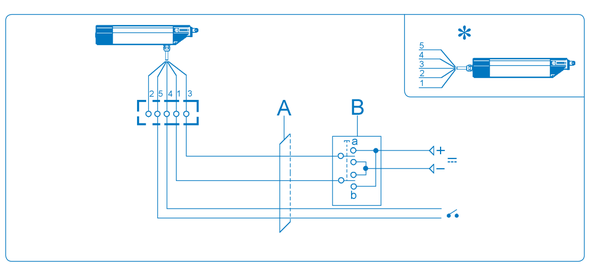

Collegamento di un attuatore con segnalazione • Connection of one actuator with signalling (special version) • Branchement d'un vérin avec signalisation (version spéciale) • Anschluss eines Antriebs mit Anzeige (Sonderversion) • Conexión de un servomotor con señalización (versión especial) • Ligação de um actuador com sinalização (versão especial) • Egy jelzéssel ellátott működtető szerkezet csatlakoztatása (speciális változat) • Aansluiting van één actuator met signalering (speciale uitvoering) • Posamična povezava enega regulacijskega mehanizma z javljalnikom (posebna izvedba) • Zapojení jednoho ovládacího mechanismu se signalizací (speciální verze) • Σύνδεση ενός εφαρμοστήρα με σήμανση (ειδική έκδοση) • توصيل محرك تيار مزود بإشارات تنبيه (طراز خاص)

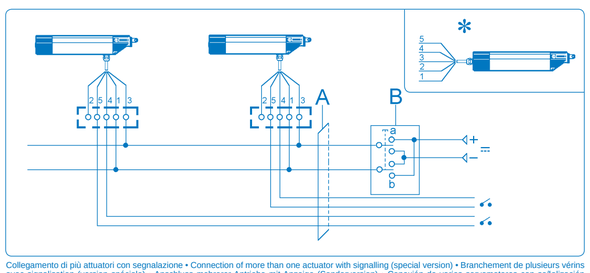

Collegamento di più attuatori con segnalazione • Connection of more than one actuator with signalling (special version) • Branchement de plusieurs vérins avec signalisation (version spéciale) • Anschluss mehrerer Antriebe mit Anzeige (Sondervversion) • Conexión de varios servomotores con señalización (versión especial) • Ligação de diversos actuadores com sinalização (versão especial) • Több jelzéssel ellátott működtető szerkezet csatlakoztatása (speciális változat) • Aansluiting van meerdere actuatoren met signalering (speciale uitvoering) • Povezava več regulacijskih mehanizmov z javljalnikom (posebna izvedba) • Zapojení více ovládacích mechanismů se signalizací (speciální verze) • Σύνδεση πολλών εφαρμοστήρων με σήμανση (ειδική έκδοση) • توصيل أكثر من محرك تيار مزود بإشارات تنبيه (طراز خاص)

24V DC
TABELLA COMPARAZIONE CONDUTTORI • CONDUCTORS COMPARATIVE TABLE • TABLEAU COMPARAISON CONDUCTEURS • DREHSTOM- LEITER-VERGLEICHSTABELLE • TABLA COMPARACIÓN CONDUCTORES • TABELA DE COMPARAÇÃO DOS CONDUTORES • VERGELIJKINGSTABEL GELEIDERS • VEZETÉKHUZALOK ÖSSZEHASONLÍTÓ TÁBLÁZAT • PRIMERJALNA TABELA PREVODNIKOV • SROVNÁVACÍ TABULKA VODIČŮ • ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΓΩΓΩΝ جدول مقارنة الموصلات

COLORE • COLOR • COULEUR • FARBE • COLOR • COR • KLEUR • SZÍN • COLORE • BARVA • ΧΡΩΜΑ • الأزرق	NUMERO • NUMBER • NOMBRE • NUMMER • NÚMERO • NÚMERO • NUMMER • SZÁM • ŠTEVILKA • ČÍSLO • ΑΡΙΘΜΟΣ • الرقم	SEGNALE • SIGNAL • SIGNAL • SIGNAL • SEÑAL • SINAL • SIGNAAL • JELZÉS • SIGNÁL • SIGNÁL • ΣΗΜΑ • إشارة
Blu • Blue • Bleu • Blau • Azul • Azul Blauw • Kék • Modrá • Modrá • Μπλε • الأزرق	1	Alimentazione • Power supply • Alimentation • Versorgung • Alimentación • Alimentação • Voeding • Táplálás • Napajanje • Napájení • Τροφοδοσία • Alimentazione
Marrone • Brown • Marron • Braun • Marrón • Castanho • Bruin • Barna • Hnědá • Rjava • Καφέ • البني	2	Alimentazione • Power supply • Alimentation • Versorgung • Alimentación • Alimentação • Voeding • Táplálás • Napajanje • Napájení • Τροφοδοσία • Alimentazione
Nero • Black • Noir • Schwarz • Negro • Preto • Zwart • Fekete • Černá • Črna • Μαύρο • الأسود	3	Sincronismo • Timing • Sincronismo • Sincronismo • Sincronismo • Sincronismo • Sincronismo • Sincronismo • Sincronismo • Sincronismo • Sincronismo
Bianco • White • Blanc • Weiß • Blanco • Branco • Wit • Fehér • Bílá • Bela • Λευκό • الأبيض	4	Segnalazione • Signalling • Signalisation • Anzeige • Señalización • Sinalização • Signalering • Jelzés • Javljanje • Signalizace • Σήμανση • تنبيه

Collegamento di un attuatore con segnalazione • Connection of one actuator with signalling (special version) • Branchement d'un vérin avec signalisation (version spéciale) • Anschluss eines Antriebs mit Anzeige (Sonderversion) • Conexión de un servomotor con señalización (versión especial) • Ligação de um actuador com sinalização (versão especial) • Egy jelzéssel ellátott működtető szerkezet csatlakoztatása (speciális változat) • Aansluiting van één actuator met signalering (speciale uitvoering) • Posamična povezava enega regulacijskega mehanizma z javljalnikom (posebna izvedba) • Zapojení jednoho ovládacího mechanismu se signalizací (speciální verze) • Σύνδεση ενός εφαρμοστήρα με σήμανση (ειδική έκδοση) • توصيل محرك تيار مزود بإشارات تنبيه (طراز خاص)

Collegamento di più attuatori con segnalazione • Connection of more than one actuator with signalling (special version) • Branchement de plusieurs vérins avec signalisation (version spéciale) • Anschluss mehrerer Antriebe mit Anzeige (Sondervversion) • Conexión de varios servomotores con señalización (versión especial) • Ligação de diversos actuadores com sinalização (versão especial) • Több jelzéssel ellátott működtető szerkezet csatlakoztatása (speciális változat) • Aansluiting van meerdere actuatoren met signalering (speciale uitvoering) • Povezava več regulacijskih mehanizmov z javljalnikom (posebna izvedba) • Zapojení více ovládacích mechanismů se signalizací (speciální verze) • Σύνδεση πολλών εφαρμοστήρων με σήμανση (ειδική έκδοση) • توصيل أكثر من محرك تيار مزود بإشارات تنبيه (طراز خاص)

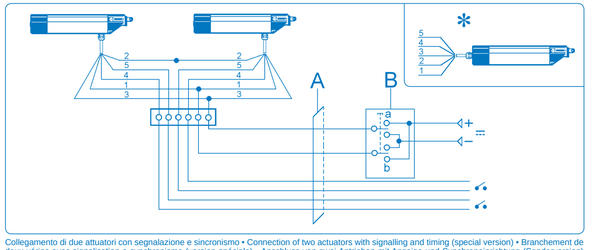

Collegamento di due attuatori con segnalazione e sincronismo • Connection of two actuators with signalling and timing (special version) • Branchement de deux vérins avec signalisation et synchronisme (version spéciale) • Anschluss von zwei Antrieben mit Anzeige und Synchroneinrichtung (Sonderversion) • Conexión de dos servomotores con señalización y sincronismo (versión especial) • Ligação de dois actuadores com sinalização e sincronismo (versão especial) • Két, jelzéssel és szinkronizmussal ellátott működtető szerkezet csatlakoztatása (speciális változat) • Aansluiting van twee actuatoren met signalering en synchronisme (speciale uitvoering) • Povezava dveh regulacijskih mehanizmov in sinhronizma (posebna izvedenka) • Zapojení více ovládacích mechanismů se signalizací a synchronismem (speciální verze) • Σύνδεση δύο εφαρμοστήρων με σήμανση και συγχρονισμός (ειδική έκδοση) • توصيل محركي تيار مزودين بإشارات تنبيه وبوحدة توامن (طراز خاص)

NOTE RELATIVE AGLI ATTUATORI (VERIONI SPECIALI) • NOTES REGARDING THE ACTUATORS (SPECIAL VERSIONS) • NOTES CONCERNANT LES VERINS (VERSIONS SPECIALES) • ANMERKUNGEN ZU DEN ANTRIEBE (SONDERVERSIONEN) • NOTAS REFERENTES A LOS SERVOMOTORES (VERSIONES ESPECIALES) • NOTAS RELATIVAS AOS ACTUADORES (VERSÕES ESPECIAIS) • A MŰKÖDTETŐ SZERKEZETEKRE VONATKOZÓ MEGJEGYZÉSEK (SPECIÁLIS VÁLTOZATOK) • INFORMATIE OVER DE ACTUATOREN (SPECIALE UITVOERINGEN) • OPOMBE GLEDE REGULACIJSKIH MEHANIZMOV (POSEBNE IZVEDENKE) • POZNÁMKY TÝKAJÍCÍ SE OVLÁDACÍCH MECHANISMŮ (SPECIÁLNÍ VERZE) • ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΡΕΣ (ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ) • ملاحظات تتعلق بمحركات التيار (الطراز الخاص)

Ⓘ Segnalazione: segnalazione priva di potenziale, a stato completamente rientrato si chiudono in corto circuito i contatti (NO) di un microinterruttore collegati ai conduttori N°5 e N°4. corrente massima con lampada ad incandescenza 0,5A. Sincronismo: collegando in modo appropriato il conduttore N°6 e N°7 di due attuatori, si ottiene l'arresto degli stessi qualora venga superata la soglia di assorbimento di almeno uno dei due. *Cavo uscita posteriore: Per il collegamento degli attuatori con uscita posteriore del cavo fare riferimento ai disegni con uscita del cavo radiale.

Ⓖⓑ Signalling: no-load signalling; with completely retracted rod, the contacts (NO) of a microswitch, which are connected to conductors no. 5 and 4, close short-circuited. Maximum current with incandescent lamp: 0,5A. Timing: by connecting conductors no. 6 and 7 of two actuators properly, the actuators stop if the input threshold of at least one of them is exceeded. *Rear cable output: for the connection of actuators with rear cable output, please refer to the drawings with radial cable output.

Ⓕ Signalisation : signalisation sans potentiel, à tige tout à fait rentrée, les contacts (NF) d'un microcontact reliés aux conducteurs N° 5 et N° 4 se ferment en court-circuit. Courant maximal avec lampe à incandescence 0,5 A. Synchronisme : en connectant de façon appropriée les conducteurs N°6 et N°7 de deux actionneurs, l'arrêt de ceux-ci, au cas où le seuil d'absorption de l'un des deux au moins serait dépassé. *Câble sortie arrière : quant à la connexion des vérins avec sortie arrière du câble, se rapporter aux plans avec sortie du câble radiale.

Ⓓ Anzeige: Potentialfreie Anzeige, bei vollständig eingefahrenem Schaft werden die Kontakte (NO) eines Mikroschalters kurzgeschlossen, die an die Leiter Nr. 5 und Nr. 4 angeschlossen sind. Höchststromstärke mit Glühlampe 0,5A. Synchroneinrichtung: werden die Leiter Nr. 6 und Nr. 7 zweier Antriebe in geeigneter Art angeschlossen, erfolgt die Abschaltung der Antriebe, wenn die Aufnahmeschwelle mindestens einer der beiden Antriebe überschritten wird. *Rückwärtiger Kabelausgang: Für den Anschluss von Antrieben mit rückwärtigem Kabelausgang ist auf die Zeichnungen mit radialem Kabelausgang Bezug zu nehmen.

Ⓔ Señalización: señalización sin potencial, con el vástago completamente adentro se cierran en cortocircuito los contactos (NA) de un microinterruptor conectados a los conductores Nº 5 y Nº 4. Corriente máxima con lámpara de incandescencia 0,5A. Sincronismo: conectando de modo adecuado el conductor Nº 6 y Nº 7 de dos servomotores se obtiene la parada de los mismos si se supera el umbral de absorción de por lo menos uno de los dos. *Cable salida posterior: para la conexión de los servomotores con salida posterior del cable tomen como referencia los dibujos con salida del cable radial.

Ⓟ Sinalização: sinalização sem potencial, com o êmbolo completamente recentrado fecham-se em curto-circuito os contactos (NO) de um microinterruptor ligados aos condutores 5 e 4. corrente máxima com lâmpada incandescente 0,5A. Sincronismo: ligando de modo adequado os condutores 6 e 7 de dois actuadores, obtém-se a paragem dos mesmos caso seja ultrapassado o limite de consumo de pelo menos um dos dois. *Cabo de saída traseira: Para a ligação dos actuadores com saída traseira do cabo, consultar os desenhos com saída do cabo radial.

Ⓝⓛ Jelzés: potenciál nélküli jelzés, teljesen visszhúzott rúdnál rövidzárlatban zárulnak egy mikrokapcsoló 5.sz és 4.sz. huzalokhoz csatlakoztatott érintkezői (NO) maximális áramerősség 1A izzólámpával. Szinkronizmus: megfelelően csatlakoztatva két működtető szerkezet 6. sz. és 7. sz. vezetékuzalát, azok leállnak akkor, ha legalább egyikójük meghaladja a teljesítmény felvételi küszöböt. *Hátsó kivezetésű vezeték: Hátsó kivezetésű vezetékkel rendelkező működtető szerkezetek csatlakoztatásakor tanulmányozza a rajzokat, melyeken radiális kivezetésű vezetékek szerepelnek.

Ⓝⓚ Signalering: signalering zonder potentiaal, bij volledig ingeschoven steng sluiten de contacten (NO) van een microschakelaar die verbonden zijn met de geleiders nr. 5 en 4 in kortsluiting. Max. stroom met gloeilamp 0,5 A. Synchronisme: als de geleider nr. 6 en 7 van twee actuatoren verkeerd wordt aangesloten, stoppen de actuatoren wanneer de opnamegrens van minstens één van beide wordt overschreden. Kabel achteruitgang: raadpleeg voor de aansluiting van actuatoren met een achteruitgang van de kabel de tekeningen met uitgang van de radiale